


Montageanleitung - Sicherheitsteleskopstützfuß

1. Aufstellungsort wählen und laut Betriebsanleitung vorbereiten.
2. Sicherheitsteleskopstützfuß anhand der Packliste auf Vollständigkeit überprüfen.
3. Adapterplatte (1) mit den der Anlage beigelegten Sechskantschrauben M 8 x 16 mm, Zahnscheiben und Beilagscheiben unterhalb der Anlage montieren.
4. Teleskopstützfuß (2) mit den beigelegten Sechskantschrauben, Zahnscheibe und Beilagscheibe (3, 4, 5) an der Adapterplatte anschrauben.
5. Anlage auf Beckenrand aufsetzen und Teleskopstützfuß auf Stützlänge einstellen und Befestigungslöcher am Boden (Fundament oder gleichwertig) markieren.
6. Teleskopstützfuß einschieben und an markierten Stellen 10 mm bohren.
7. Messingspreizdübel (10) in die gebohrten Löcher einsetzen.
8. Teleskopstützfuß wieder in Stützlänge bringen und mit den Sechskantschrauben festklemmen.
9. Nun den Teleskopstützfuß durch Sechskantschrauben, Zahnscheibe und Beilagscheibe (6, 7, 9) am Fundament befestigen.

Sicherheitstelekopstützfuß

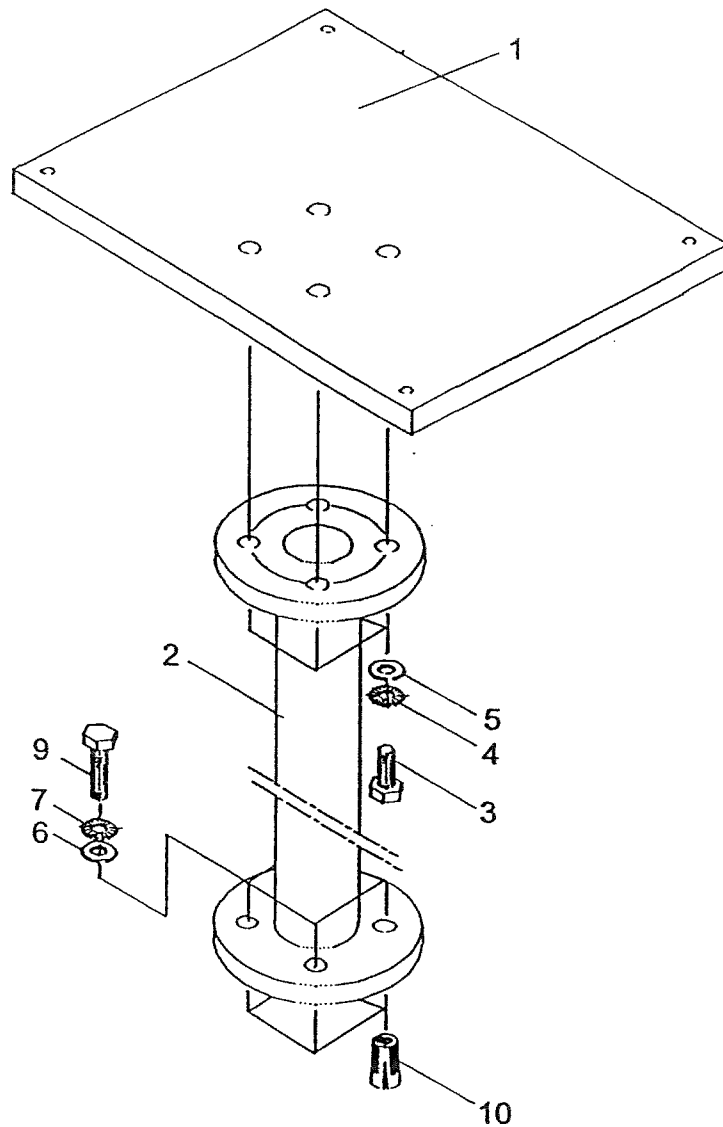

Anz.	Pos.	Benennung
1	1	Adapterplatte
1	2	Teleskopstützfuß
4	3	Ks-Sechskantschraube M12 x 35 , DIN 933
4	4	Zahnscheibe, D=13 mm, DIN 6797A, A2
4	5	Beilagscheibe, D=13 mm, DIN 125 A, A2
8	6	Beilagscheibe groß, D=8,4 mm, DIN 9021A, A2
8	7	Zahnscheibe, D=8,4 mm, DIN 6797A, A2
4	9	Sechskantschraube M8 x 50, DIN 933, A2
4	10	Messingspreizdübel M8
4		Sechskantschraube M8 x 16, DIN 933, A2