


Bedienungsanleitung

Infrarotpaneele Bilbao / Palma

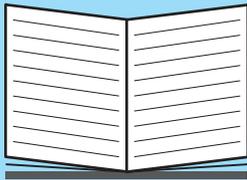

Diese Bedienungsanleitung unbedingt vor der Benutzung des Infrarotpaneels Bilbao sorgfältig lesen!

Für Schäden durch nicht sachgemäße Verwendung haftet repaBAD nicht.

Sicherheitshinweise



Achtung – die Glasscheibe im Bereich des Infrarotstrahlers kann heiß werden, bitte Vorsicht bei Berührung!



Betätigung der Tasten innerhalb des Tastfeldes.

Korrekte Betätigung der Taste wird durch blinkende Kontrollleuchte dargestellt.

Feuchtigkeit auf dem Bedienfeld kann unter Umständen die Bedienung beeinflussen. Zur Behebung Bedienfeld mit der Hand abwischen.

Um eine Fehlbedienung beim Reinigen auszuschließen kann dazu die Tastensperre aktiviert werden.

Einschalten der Infrarot-Wärmeanwendung

Durch einmaliges kurzes Drücken der Taste  wird die Infrarot-Wärmeanwendung eingeschaltet. Bei aktivierter Infrarot-Wärmeanwendung leuchten die Kontrollleuchten bei  und  und die zuletzt eingestellte Leistungsstufe wird angezeigt.

Ausschalten der Infrarot-Wärmeanwendung

Durch langes Drücken der Taste  wird der Infrarotstrahler ausgeschaltet. Kontrollleuchte blinkt während der Betätigung.

Einstellen der Leistung der Infrarot-Wärmeanwendung

Mit den Tasten  und  kann die Leistung der Infrarot-Wärmeanwendung verändert werden.

Die aktuell eingestellte Leistung der Infrarot-Wärmeanwendung wird über die Kontrollleuchten angezeigt.

Laufzeit der Infrarot-Wärmeanwendung

Mit dem Einschalten der Infrarot-Wärmeanwendung wird ein Timer automatisch gestartet. Über diesen Timer wird die Infrarot-Wärmeanwendung nach 25 min. automatisch beendet.

Tastensperre

Leuchten beim Drücken einer Taste alle Lichtpunkte auf, ist die Tastensperre aktiviert. Alle Funktionen sind gesperrt.

Die Tastensperre kann nur aktiviert werden, wenn die Infrarot-Wärmeanwendung ausgeschaltet ist.

Um ein unbeabsichtigtes oder unbefugtes Einschalten (z. B. durch Kinder) zu vermeiden, kann die Tastensperre eingeschaltet werden.

Tastensperre einschalten:

Taste  solange drücken, bis alle Lichtpunkte aufleuchten. Kontrollleuchte blinkt während der Betätigung.

Tastensperre ausschalten:

Taste  solange drücken, bis alle Lichtpunkte ausgeschaltet sind. Kontrollleuchten blinken während der Betätigung.

Der momentane Zustand der Tastensperre bleibt auch nach Trennung vom elektrischen Netz erhalten.

Fehlermeldungen / Fehlfunktion

Problem	Ursache	Behebung
Kontrolleuchte bei  leuchtet nicht	Taste hat keine Spannungsversorgung	<ul style="list-style-type: none">- Sicherung prüfen- Tasteranschluß an Steuerung prüfen
Kontrolleuchte bei  blinkt schnell	Schnittstellen-Problem	<ul style="list-style-type: none">- Strom freischalten, nach 1 min. wieder einschalten- Service rufen
Kontrolleuchte bei  leuchtet, aber keine oder schlechte Tastfunktion	Fehlbedienung	<ul style="list-style-type: none">- Betätigung innerhalb des Tastfeldes
	Zu viel Wasser	<ul style="list-style-type: none">- Paneel mit der Hand leicht abwischen
Kontrolleuchte bei  blinkt schnell, Paneel ist warm	Überhitzung	<ul style="list-style-type: none">- Paneel abkühlen lassen

repaBAD®

BEDBILBAO_PALMA © 06/2017 repaBAD GmbH

Technik-Hotline +49 (0) 70 24/94 11-88

repaBAD GmbH
Bosslerstr. 13-15
D-73240 Wendlingen
Tel. +49 (0) 70 24/94 11-0
Fax +49 (0) 70 24/94 11-30
E-Mail: info@repabad.com
www.repabad.com